


STORE VERTICAL
MOTEUR SUNEА io
SUNILUS io / ALTUS RTS
Avec télécommandes io/RTS





MARQUISES
Les stores les plus en vue de France

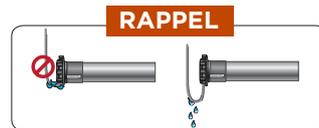

Former une goutte avec le câble d'alimentation



Remise à zéro du moteur

Effectuer une double coupure

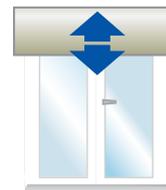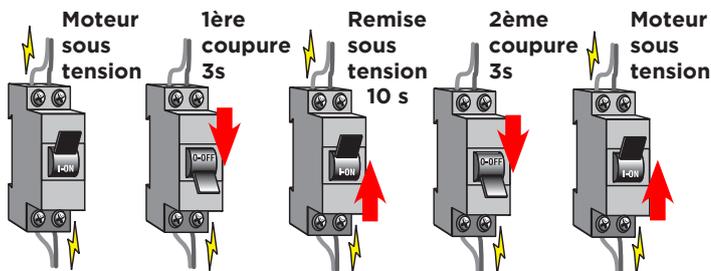

Le moteur réagit

Remettre le moteur en mode usinе

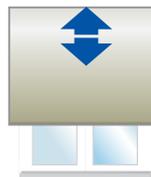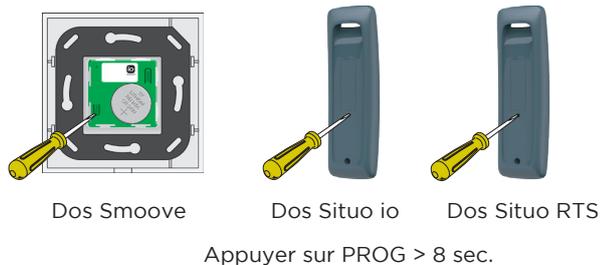


Le moteur bouge brièvement à 2 sec.
Rester appuyé jusqu'au 2ème va-et-vient puis relâcher PROG

Réglage d'un moteur non programmé

Important : pour la Situо 5 io et la Situо 5 RTS, sélectionner le canal souhaité au préalable.

Connecter le moteur au secteur

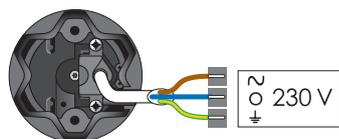


Mettre le moteur sous tension

Réveiller le moteur




Appuyer simultanément
1 sec.

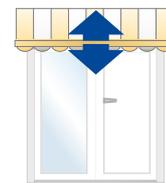


Bref mouvement

Régler le sens de rotation

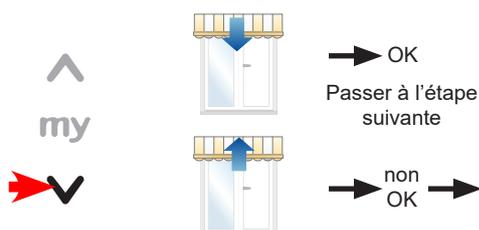

Appuyer sur **my**
5 sec.

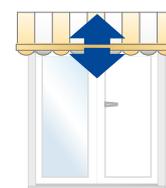

Le moteur réagit

Document non contractuel. Ce document d'aide à l'installation n'est pas une notice et ne se substitue pas aux notices générales des produits qui restent les notices de référence. Notices disponibles sur <https://somypro.fr>. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel.

Régler la position de fin de course basse puis haute

Appui maintenu jusqu'à amener le store à la position basse voulue

Appuyer 1 sec.

Arrêter le store en position haute voulue

Appuyer 1 sec.

Le store descend

Appuyer brièvement après 2 sec.

NB : Sur SUNEA io, un appui > à 2s sur descente entraîne un mouvement continu du store qu'il faudra stopper par un **my**

Valider les fins de course / Appairer la télécommande

Appuyer 5 sec.

Le moteur réagit

Dos Smooove

Dos Situo io

Dos Situo RTS

Le moteur réagit. Il est maintenant programmé

Réajustement des fins de course haute et basse

Important : pour la Situo 5 io et la Situo 5 RTS, sélectionner le canal souhaité au préalable.

Positionner le store en fin de course

Mettre le store dans la position de la fin de course à modifier

Re-réglage de la fin de course

Appuyer simultanément 5 sec.

Le moteur réagit

Ajuster la nouvelle position (fin de course haute et basse)


Appuyer 5 sec.

Le moteur réagit
La fin de course est réajustée


Ajout d'un point de commande

Important : pour la Situio 5 io et la Situio 5 RTS, sélectionner le canal souhaité au préalable.

Ouvrir la mémoire du moteur

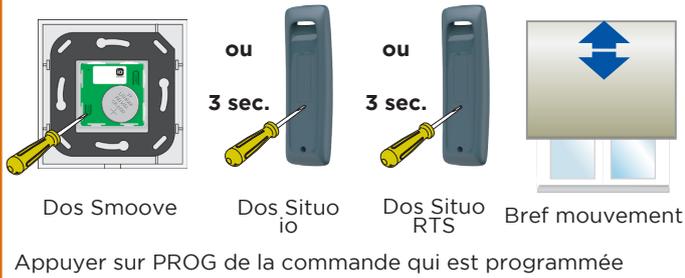

Enregistrer le nouveau point de commande

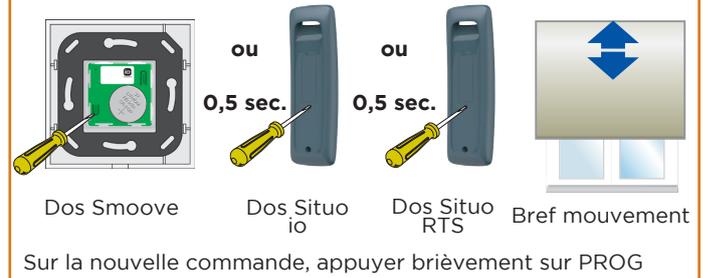

Réglage d'une position favorite


Enregistrer une position favorite



Utiliser la position favorite



Effacer la position favorite

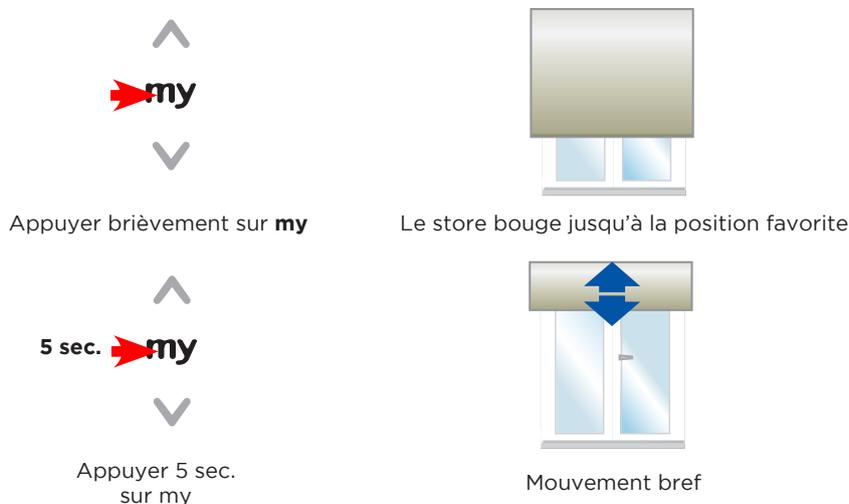

Réf. : 560204A

Hotline Technique **MARQUISES**
Les stores les plus en vue de France

0 825 950 925 Service 0,15 € / min
+ prix appel

ACTIPRO Somfy 0 820 374 374 0,12€TTC/min

Document non contractuel. Ce document d'aide à l'installation n'est pas une notice et ne se substitue pas aux notices générales des produits qui restent les notices de référence. Notices disponibles sur <https://somfypro.fr>. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel.