

AJOUTER UNE TELECOMMANDE SUPPLEMENTAIRE NEOSOL HOME

Comment ajouter une télécommande supplémentaire ?

INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE


Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves.
Conserver ces instructions.

- Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Le moteur doit être installé uniquement dans des volets PROFALUX et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez-vous référer au catalogue PROFALUX.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en très basse tension de sécurité. Il doit être raccordé avec l'ensemble panneau solaire/batterie incorporée fourni par PROFALUX. Il n'est pas autorisé d'utiliser des sources d'alimentation autres que celles fournies par PROFALUX.
- Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, il doit être installé de manière à recevoir les rayons du soleil en direct.
- Le panneau solaire ne doit pas être occulté de manière prolongée, ni être installé derrière un vitrage ou un volet existant.
- En cas d'impossibilité de respecter les consignes d'installation (Ex : fenêtre sous une avancée de toit, de balcon, etc...), le panneau déporté doit être utilisé. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'adhésif pour fixer le panneau déporté.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Batterie :

- Ne pas ouvrir ni percer la batterie. • Ne pas jeter la batterie au feu, risque d'explosion. • Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères. Veillez à déposer la batterie dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage. • Ne jamais immerger la batterie.
- La batterie doit être conservée à une température comprise entre -10°C à +50°C pour ne pas perturber son bon fonctionnement.
- Pour éviter une décharge excessive de la batterie : Ne pas faire plus de deux cycles complets par jour afin d'assurer un fonctionnement optimal tout au long de l'année (un cycle = une montée et descente complète). Le respect de ces consignes permet un fonctionnement garanti pendant 5 ans minimum.

1 > Ajouter une télécommande supplémentaire

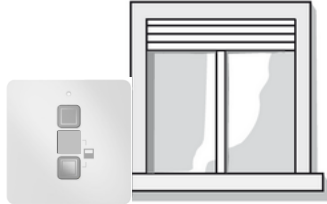

a) Prendre la télécommande du Volet / BSO / Store, le descendre et laisser 4 lames apparentes.




b) Prendre la télécommande générale, déclipser le cache. Appuyer sur le bouton **Stop** et en même temps positionner le commutateur sur **P**. Maintenir **5 secondes le bouton Stop** puis relâcher.



c) Repositionner le commutateur sur **N**.

1 > Ajouter une télécommande supplémentaire—Suite

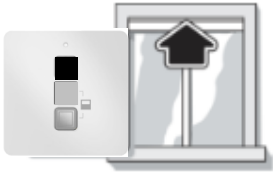

d/ Prendre la télécommande du Volet/BSO/Store, appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le Volet s'arrêter de lui-même.



e/ Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser **4 lames** apparentes.



f/ Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le Volet/BSO/Store arrêter de lui-même.

1 > Ajouter une télécommande supplémentaire—Suite



Le Volet/BSO/Store fait un mouvement

Le Volet/BSO/Store fonctionne avec la télécommande supplémentaire.

Si la télécommande supplémentaire ne fonctionne pas, voir résoudre les problème

Résoudre les problèmes

Problèmes	Actions
Ma télécommande supplémentaire ne fonctionne pas avec mon Volet/BSO/Store	Action 1 : Etape A + Etape B + Etape 1

ETAPE A

Modifier le réglage des fins de course




a/ Ouvrir la télécommande.
Au dos de la télécommande, positionner le commutateur sur **P**.



b/ Appuyer simultanément sur les boutons **Stop** et **Descente** pendant **5 secondes**.



Le Volet / BSO / Store fait un mouvement

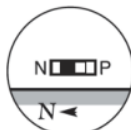

c/ Repositionner le commutateur sur **N**.

ETAPE B

VOLET

Réglage fins de course



a/ Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même.



b/ Appuyer sur le bouton **Montée** si besoin aider le tablier.



c/ Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le volet s'arrêter de lui-même.




d/ Faire plusieurs aller-retour jusqu'au mouvement du Volet.


ETAPE B

BSO ou Store


Réglage fins de course

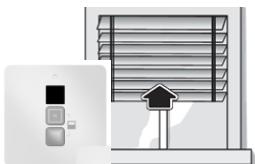


a) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO ou Store s'arrêter de lui-même.

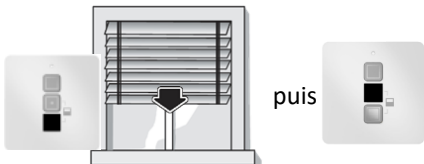

b) Appuyer sur le bouton **Descente** et **Stopper** le BSO à la position désirée. Pour le Store le **Stopper** à **10mm** du sol.

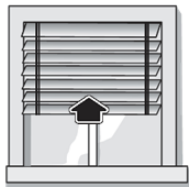

c) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO ou Store s'arrêter de lui-même.

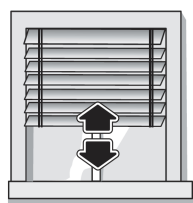

d) Faire plusieurs aller – retour jusqu'au mouvement du BSO ou Store.

Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

Stella Advanced Techonology
377 Rue des Cyprès 74300 Thyez
MOT-JX02XE10R-56, 12 V, 4,5 A, 10 N.m, 14 tr/min, 4 min, IP44



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

