


Notice de pose chariot

Vue de l'angle de la menuiserie

Coté parclose moulurée

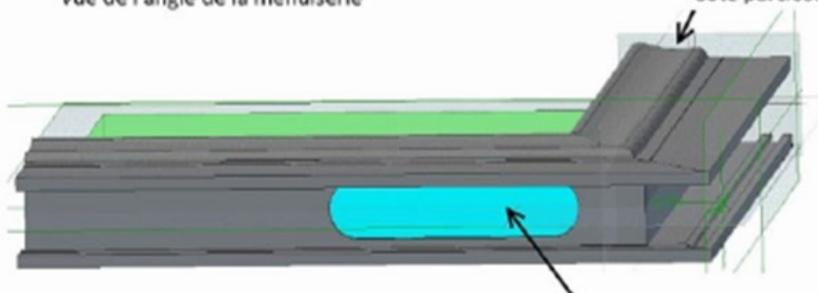


Ancien chariot



Decoupe de la traverse servant de réservation pour le chariot d'origine


Plaque guide à poser en fond de feuillure
avec orientation des encoches vers la parclose

Coté à orienter
vers le centre
de la traverse

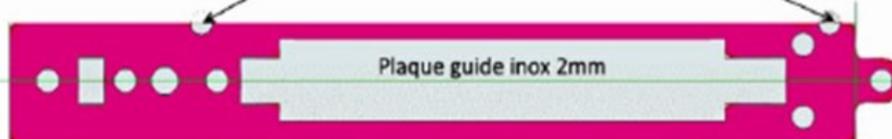


Coté à orienter vers
l'angle de la menuiserie


A ce stade vous tracez sur la traverse basse de vantail la découpe pour l'encastrement du chariot

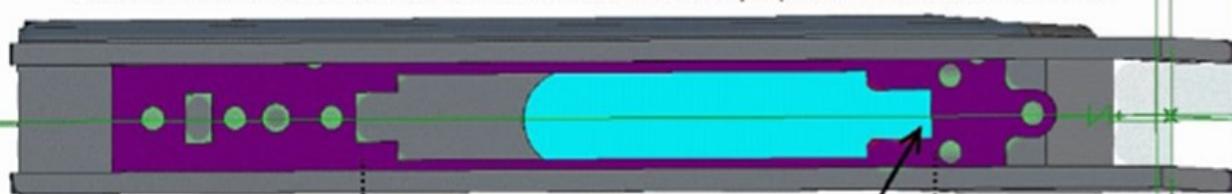

Détail du positionnement de
la plaque en fonction de
la découpe d'origine

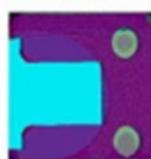

Agrandissement de la
découpe d'origine

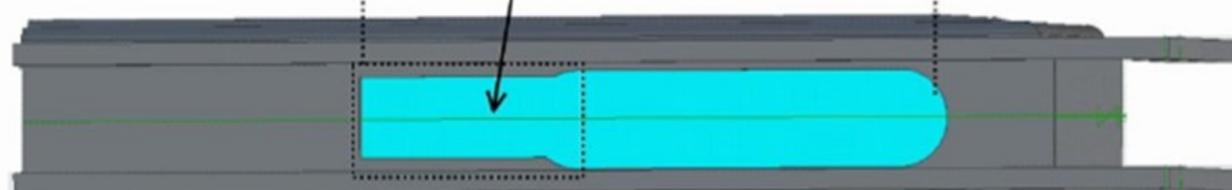

Fixation de la plaque guide
vis ou rivet

Encoches orientées vers les parclozes

