

2 Assembler au maillet



Panneau + poignées




Panneau + traverse basse

3 Clipper les guides haut à la main




4 Coller les roulettes


en pelant l'adhésif ; s'écarter de 20 mm de la poignée

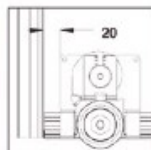

5 Glisser les joints brosse latéraux sur les vantaux

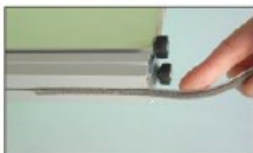


Glisser les joints brosse centraux sur un vantail

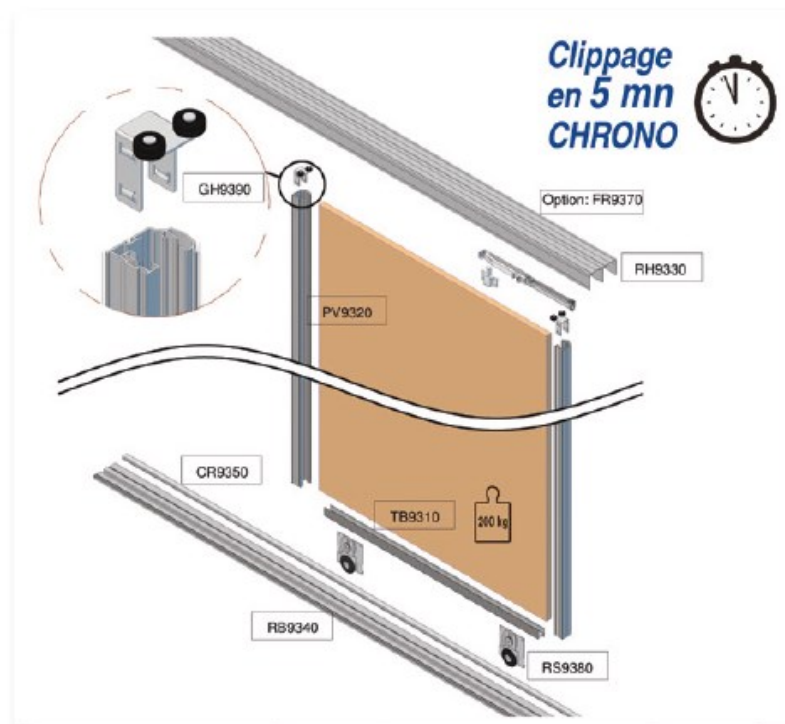

Rénovation du placard

Rénovation d'un placard standard dont l'épaisseur du panneau est comprise entre 7 et 19 mm

Ensemble de rénovation : - 2 roulettes SPID
- Traverse basse et rail bas SPID

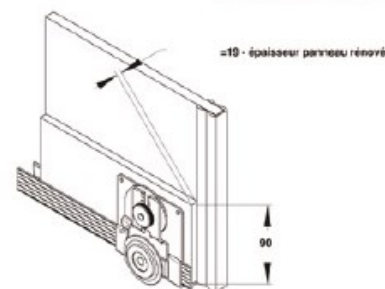


1 Fixation du rail haut
Avantage : grain d'orge pour visser en ligne

OPTION FERME PORTE

- Armer la ferme porte
- Positionner l'embout vert du côté du mur

OPTIONS

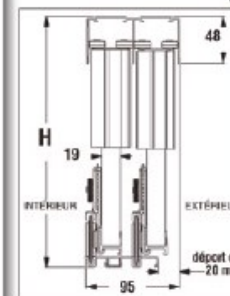


2

Fixation du rail bas
- Respecter le sens du rail (intérieur, extérieur)
- Respecter le déport de 20 mm vers l'intérieur du rail bas par rapport au rail haut

3

Clippage du closoir



4

Mettre les roulettes en position mini

OPTION SERRURE
- Déverrouiller la serrure

OPTIONS



5

Mise en place des vantaux
Commencer par le vantail intérieur (celui qui n'a pas les joints brosse centraux) puis poser le vantail extérieur



6 Réglage de l'aplomb sans vis et à l'aveugle

