


## VERROU SERRURE A CLÉ design Pour baie coulissante

Référence : 0059


### Notice de Montage



- 1) Pour définir la position de l'Assur'Baie, vous devez :
  - a. Tracer l'axe du montant central.
  - b. Tracer approximativement l'axe de la traverse basse, sans être gêné par le dormant et le rail.
  - c. Contrôler si les roulettes ne se trouvent pas au niveau de cet axe défini.
- 2) Percez :
  - a. Une première fois avec un foret de 6 mm intégralement le vantail intérieur et uniquement la face intérieure du vantail extérieur.
  - b. Ensuite vous agrandissez le trou en 2 étapes jusqu'à 14 mm (soit par un foret de 10 mm puis un de 14 mm).
- 3) Vous positionnez et fixez la collerette avec les 2 vis fournies. Si vous n'avez pas de visseuse, effectuez des avant-trous avec un foret de 2.5 mm.
- 4) Avant d'enclencher l'Assur'Baie dans la collerette vous devez régler la pression de la bille qui se trouve à l'extrémité de la tige.
  - a. Pour cela, vous vissez ou dévissez la vis avec une clé allen de 2.5 mm.
  - b. Cette bille permet à l'Assur'Baie de ne pas sortir de la collerette en position ouverte.
  - c. Enclenchez l'Assur'Baie dans la collerette.

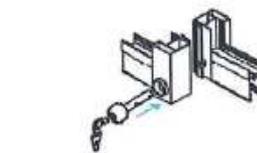

1- Traçage

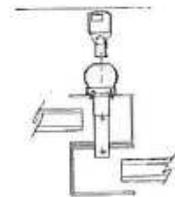

2- Perçage



3- Collerette



4/a- Réglage de la bille



4/c- Enclenchement



Assur'Baie est installé.



Coloris disponibles :  
Chromé  
Blanc

Cles supplémentaires  
disponibles ref 0085  
Existe en s'entrouvrants  
à préciser lors de votre  
commande.

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?

Contactez-nous !  04 94 61 38 38

2, Vieux chemin de Sainte Musse  
A57 Sortie 3  
83100 TOULON

[www.mentor-alu.fr](http://www.mentor-alu.fr)  
contact@mentor-alu.fr  
Fax : 04 94 61 70 93

Ouvert aussi samedi matin de 9h00 à 12h00