

REEMPLACEMENT ANCIENNE SERRURE TECHNAL 2960 PAR LA 3060

Référence : 3060

Remplacement de la coquille 2960 par la 3060


Cette coquille de la gamme GM réf 2960 n'est plus disponible.

Vous pouvez la remplacer par la 3060

Pour info :

La 2960 a le crochet dans l'axe.

La 3060 a le crochet plus haut ce qui explique l'usinage.

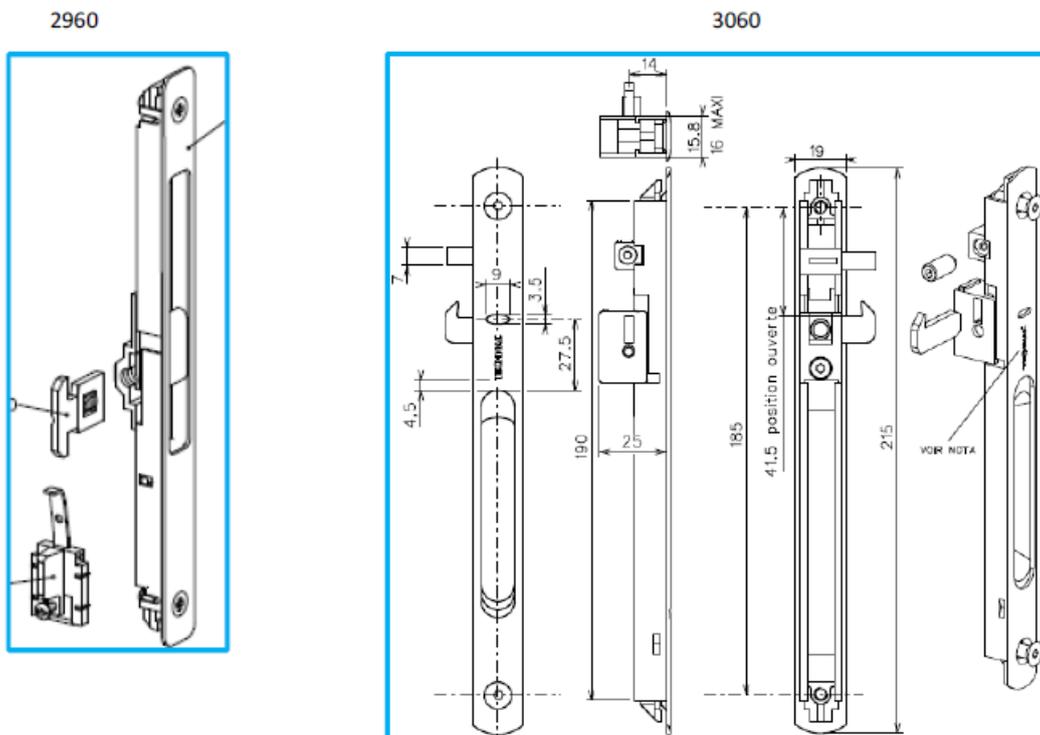

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?


Contactez-nous !  04 94 61 38 38

2, Vieux chemin de Sainte Musse
A57 Sortie 3
83100 TOULON

www.mentor-alu.fr
contact@mentor-alu.fr
Fax : 04 94 61 70 93


Ouvert aussi samedi matin de 9h00 à 12 h00

Pour cela, vous devez réaliser un usinage supplémentaire en feuillure pour le passage du crochet.

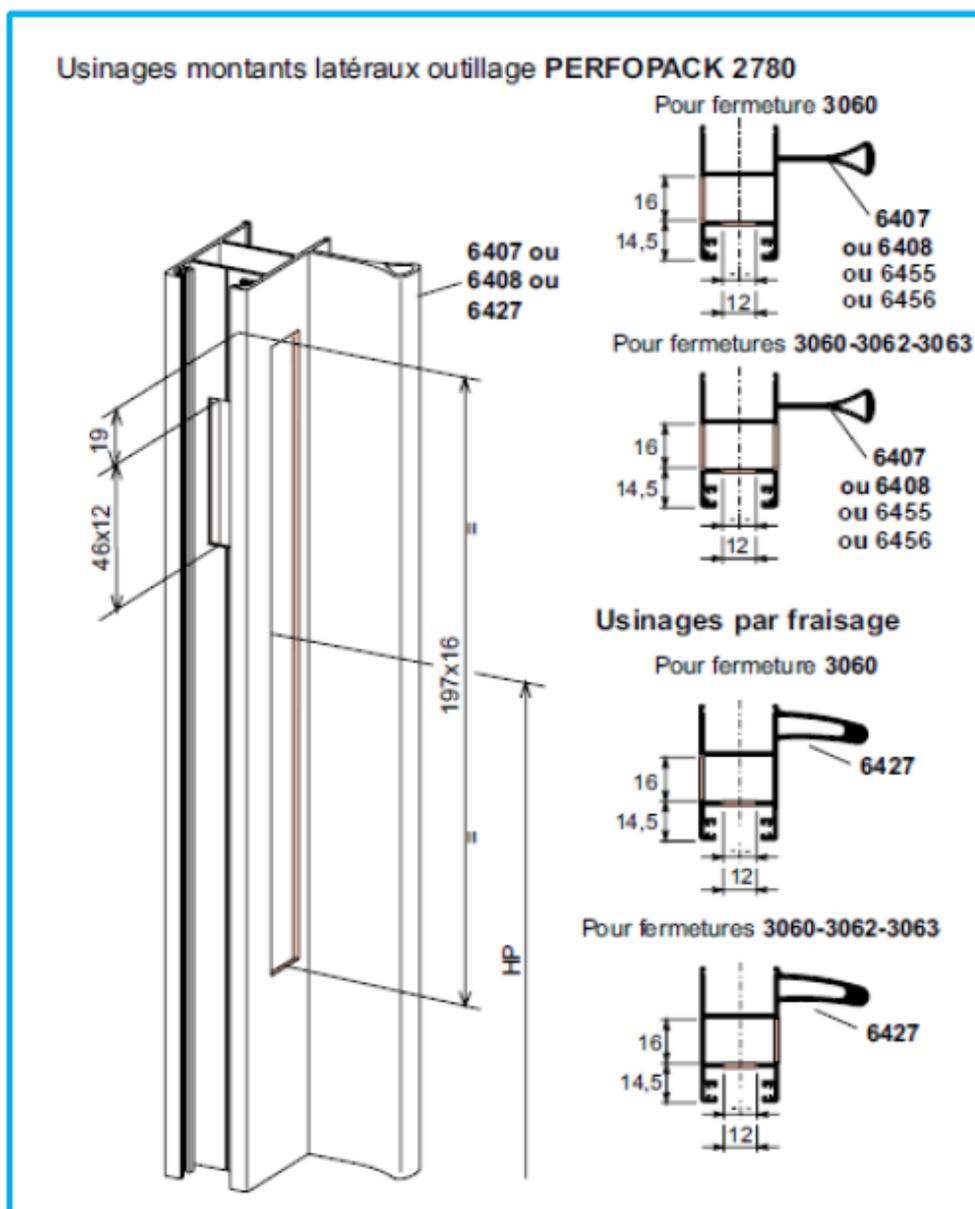

Un usinage supplémentaire est nécessaire pour le positionnement de la gâche lors d'un dormant cage fermée.

Déplacer l'usinage de 35mm vers le haut.

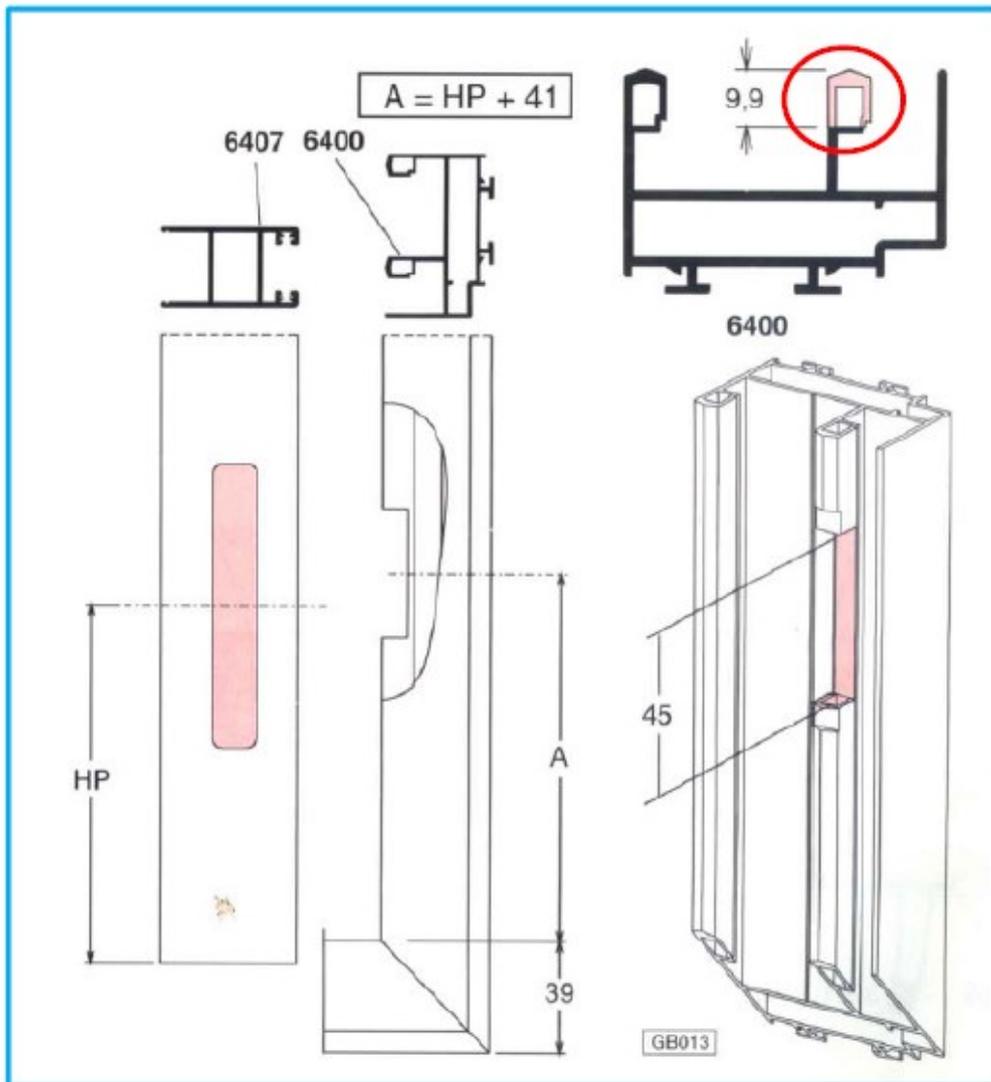

Pas d'usinage lors d'un dormant cage ouverte mais repositionner la gâche plus haute de 35mm.

